


GUIA RAPIDA PARA ALTAVOCES 5.1 L168

Para comenzar a utilizar los altavoces 5.1 AIRIS debe seguir los siguientes pasos:

CONEXIONES

Asegúrese de que los altavoces y los otros equipos adicionales están desconectados antes de realizar las conexiones.

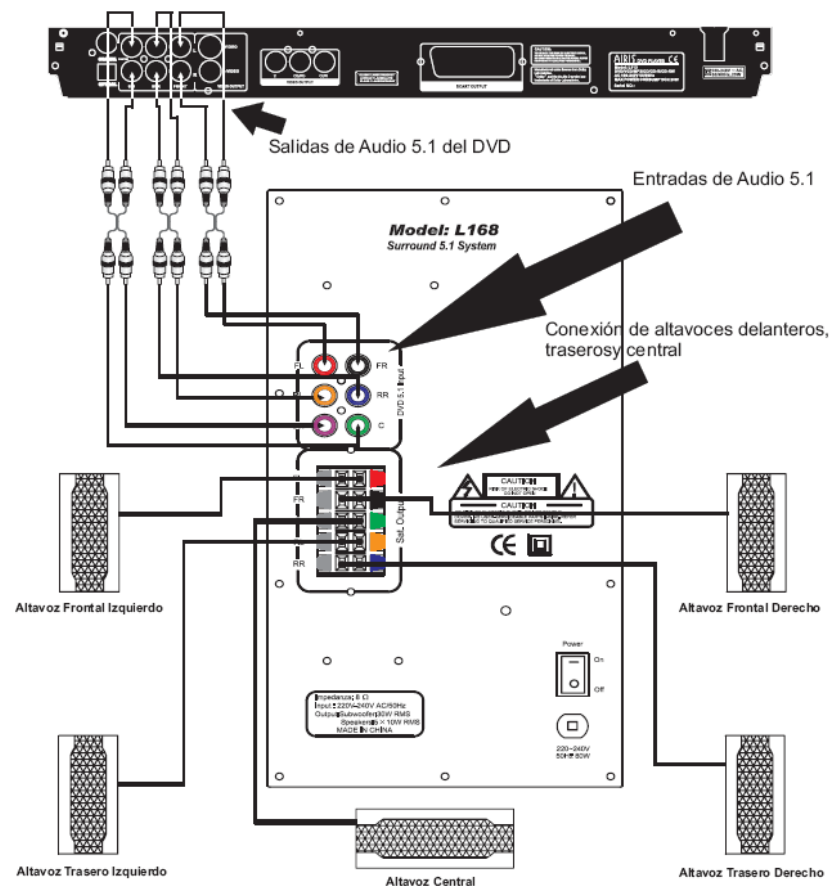

Según este esquema se conectan los altavoces 5.1 a un reproductor DVD con salida de audio 5.1.

Para más información consulte el manual de usuario.

MANEJO Y FUNCIONAMIENTO

Para conectar el sistema ponga el interruptor de corriente de la parte trasera del subwoofer en posición ON. El indicador de corriente del panel frontal se iluminará en color rojo.

El sistema de altavoces estará en modo standby, pulse el botón central del control de volumen una sola vez para activar los altavoces.

Para volver al modo standby o espera pulse el botón central y manténgalo pulsado durante 2-3 segundos. Pasado este tiempo el sistema entrará en modo standby quedando memorizados los ajustes de volumen para cada canal.

Si desea apagar el sistema completamente, ponga el interruptor de corriente de la parte trasera del subwoofer en posición OFF.

Este sistema permite controlar el nivel de volumen utilizando el botón multifunción del frontal del subwoofer.

Para subir el volumen utilizando el mando frontal, púselo hasta que los 4 indicadores de canal se iluminen. A continuación gire el mando en la dirección de las agujas del reloj.

Para bajar el volumen, pulse el mando hasta que los 4 indicadores estén iluminados y luego gire el mando en dirección contraria a las agujas del reloj.