


AIRIS

PC Táctil Convertible AIRIS WinPAD 81W

GUIA RÁPIDA

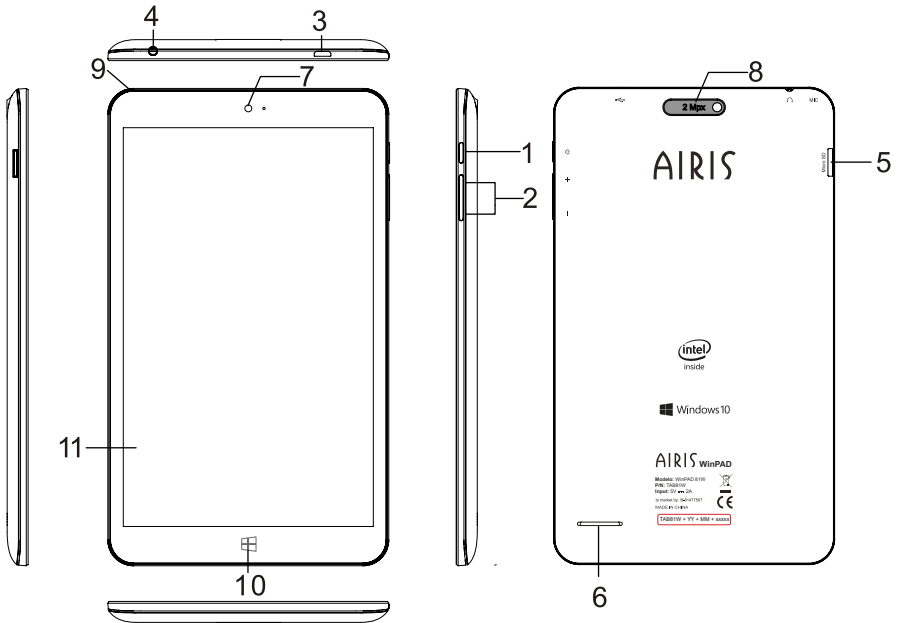

	Elemento	Descripción
1	Botón Encendido/ Apagado	Mantenga presionado durante 3 segundos para encender la Tableta si está apagada. Pulse y mantenga pulsado para mostrar el menú de apagado si la Tableta está encendida. Pulse para encender o apagar la pantalla.
2	Botones Volumen +/-	Aumente/Reduzca el volumen de reproducción de sonido.
3	Puerto Micro USB	Conecte dispositivos de almacenamiento, periféricos...
4	Salida Audio	Conecte unos auriculares o altavoces.
5	Lector de Tarjetas	Amplíe la capacidad de almacenamiento con tarjetas micro SD/SD-HC.
6	Altavoz	Reproduce los sonidos y avisos de la Tableta.
7	Cámara Frontal	Capture instantáneas y/o videos, o bien utilice aplicaciones de videoconferencia.
8	Cámara Trasera	Capture instantáneas y/o videos con mayor resolución.
9	Micrófono	Tome notas de voz, grabe sonidos o mantenga conversaciones con sus contactos.
10	Inicio/Windows	Pulse para mostrar la pantalla principal de Windows.
11	Pantalla Táctil	Controle su Tableta gracias a los controles táctiles que aparecerán en pantalla.

ENCENDER Y APAGAR LA TABLETA


¿Cómo encender la Tableta?



Presione el botón de encendido/apagado hasta que se encienda la pantalla. Espere hasta que aparezca la pantalla de Inicio y proceda a desbloquear el dispositivo deslizando el dedo hacia arriba; en ese momento la Tableta estará lista para ser utilizada.



¿Cómo apagar la Tableta?

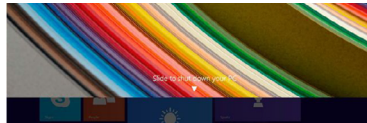Presione el botón de encendido/apagado hasta que se muestre el menú de apagado. Deslice el dedo hacia abajo para apagar la Tableta.



También puede apagar la Tableta desde el escritorio convencional pulsando  y después Inicio/Apagado, y desde el *modo Tableta* pulsando directamente sobre el icono  de encendido/apagado mostrado en la esquina inferior izquierda.

CARGA DE LA BATERÍA

La Tableta incorpora una batería recargable para proporcionarle hasta 4 horas de autonomía aproximadamente. Es recomendable cargar la batería al menos 3 horas antes de utilizar la Tableta. Un indicador de carga le mostrará el estado de la misma.

¿Cómo cargar la batería?

1. Conecte un extremo del adaptador de corriente AC/DC 5V/2A a una toma de pared AC 100-240V.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente al puerto micro USB de la Tableta.

3. Desconecte el adaptador de corriente cuando la batería esté cargada.
4. También puede cargar la batería mediante una conexión USB a un PC o Portátil.

En caso de hacer un uso incorrecto de la batería, ésta podría dejar de funcionar con normalidad. No desmonte, incinere ni caliente el aparato. No conecte el equipo a fuentes de energía diferentes de las indicadas en este manual o en la etiqueta ya que una negligencia de este tipo podría provocar un sobrecalentamiento o incluso una descarga eléctrica.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Utilice la pantalla táctil de su Tableta para explorar las diferentes ventanas y aplicaciones.




Desplazar desde la derecha

Muestra el Centro de Actividades y los Ajustes Rápidos



Desplazar desde la izquierda


Muestra una previsualización de las Aplicaciones Abiertas

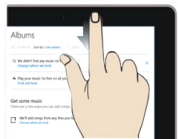

Desplazar desde arriba

Permite mover y anclar la aplicación/ventana en los lados, o bien cerrarla si se arrastra hacia abajo. La opción de cerrar la aplicación mediante este gesto sólo está disponible en el modo Tableta.

CONEXIÓN A INTERNET

Pulse sobre el icono  de Red Inalámbrica (Wi-Fi) situado en la parte inferior derecha de la pantalla para desplegar la lista de redes disponibles. Pulse sobre la red a la que quiere conectarse y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Necesitará conocer la clave de la red, o bien utilizar el botón WPS disponible en el router o punto de acceso.

Para desconectar puede apagar la Red Inalámbrica desde ese mismo icono, o bien pulsar en el nombre de la red a la que está conectado y después en Desconectar.

APLICACIONES INTEGRADAS

La Tableta incluye varias aplicaciones como cliente de correo, navegador de Internet, reproductor de música y vídeo... Explore la Tienda de Windows en busca de otras muchas aplicaciones y juegos.



SOPORTE

Visite la página web de Soporte AIRIS para encontrar guías de uso y enlaces de Windows 10, así como otra información útil sobre su AIRIS WinPAD 81W.

Para acceder, lea el código QR o pulse sobre el enlace en cualquier dispositivo.



<http://www.airissupport.com/SoporteHome2.aspx?Codigo=TAB81W>